


Appareil de désinfection pour pièces

Une simple pression de bouton pour une protection efficace contre les bactéries – rapide, facile et certifiable



Quality for life

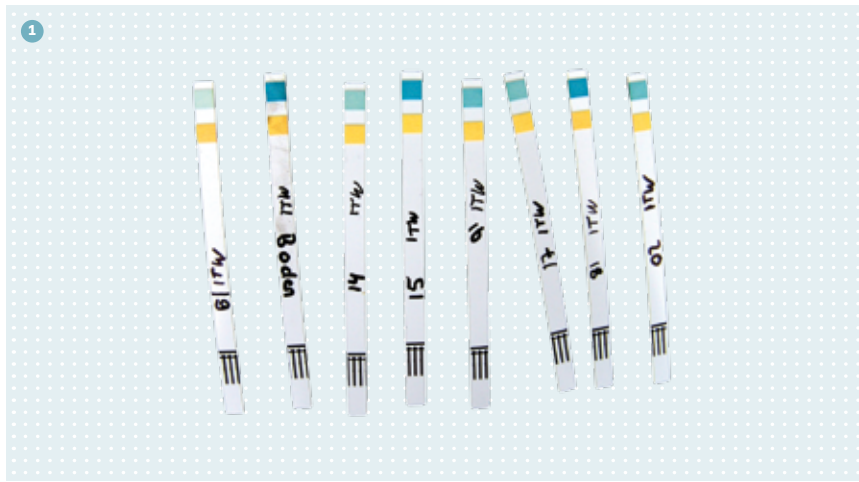

- 1 Pipette (réf. 640Z41) – visant à attester la présence du nuage désinfectant et à vérifier les résultats de la désinfection
- 2 Agent de désinfection (réf. 640Z40) – biocide respectueux de l'environnement et sans résidus
- 3 Appareil de désinfection des locaux (réf. 758E1)

Votre nouvelle norme en matière d'hygiène : semblable à celle d'un cabinet médical

Avec le nouvel appareil automatique de désinfection des locaux, vous éliminerez les agents pathogènes de votre cabinet orthopédique et écarterez ainsi un risque sanitaire pour votre clients et votre équipe.

En dépit d'une désinfection minutieuse par essuyage et frottement, 42 % des surfaces des espaces médicaux présentent une très haute concentration bactérienne*.

La simple pression d'un bouton vous permet d'éliminer efficacement ce risque sanitaire auquel s'exposent vos collègues, vos clients et vous-même : l'appareil mobile de désinfection pour pièces produit un fin nuage désinfectant qui parvient également dans les zones inaccessibles. La désinfection a lieu automatiquement, conformément au réglage que vous aurez effectué - rapide, économique et sûre, sans laisser de traces ni de résidus toxiques.

Propriétés et avantages

Appareil de désinfection des locaux, réf. 758E1 :

- La mobilité du système permet d'effectuer en toute simplicité la désinfection de tous les locaux.
- L'agent de désinfection à large spectre au peroxyde d'hydrogène élimine efficacement les bactéries, les champignons, les spores et les virus, norovirus inclus
- Un nettoyage réalisé par un fin nuage désinfectant, même dans les zones inaccessibles
- Des ions en argent empêchent la croissance de nouvelles bactéries et offrent une protection de longue durée
- Un biocide respectueux de l'environnement et sans résidus
- Une haute rentabilité avec un niveau d'hygiène optimal et des dépenses personnelles minimales

Caractéristiques techniques, générateur de désinfection

Données de base

Volume max. de pièces à désinfecter	270 m ³
Consommation moyenne du liquide de désinfection	2 ml / m ³
Volume du réservoir de stockage	5 l
Compresseur d'air sous pression à sec, sans huile	1,6 m ³ / h
Niveau sonore	62 dB

Raccord électrique

Fréquence	50 / 60 Hz
Consommation	350 W
Tension	230 V
Poids	20 kg

Mesures

Hauteur	800 mm
Largeur	390 mm
Profondeur	300 mm

Autres informations sur l'agent de désinfection

Caractéristiques techniques


Agent de désinfection à large spectre au peroxyde d'hydrogène avec complexe en argent

Volume du barillet métallique	5 l
État physique	Liquide
Odeur	Caractéristique
Valeur pH de 20 °C	2 – 5
Couleur	Incolore
Durée de vie	2 ans
Spectre d'activité	Bactéries, champignons, spores, virus, norovirus inclus
Biodégradable	99,99 %



*Source : Institut d'hygiène Bionovis, d'après l'exemple de cabinets dentaires

Ce document vous a été remis par



Otto Bock France
4 rue de la Réunion · CS 90011
91978 Courtaboeuf Cedex
Tel. 01 69 18 88 30 · Fax. 01 07 18 02
information@ottobock.fr · www.ottobock.fr