


Buigen is nu kinderspel - buigapparaat voor titanium stangen

Aan de klant aangepaste orthesen worden steeds geavanceerder wat de functie en het design betreft. En het is goed dat er materialen zoals titanium zijn, die deze trend ondersteunen. Ondanks zeer kleine afmetingen verdragen titanium rails grote krachten en bieden ze de gebruiker de vereiste stabiliteit. Helaas zijn deze materialen echter moeilijk te verwerken.

Ottobock biedt met het buigapparaat voor titanium rails een perfecte oplossing voor een eenvoudige verwerking. Dankzij de lange hendel en de massieve constructie kunnen zelfs titanium rails verbazingwekkend eenvoudig worden gebogen en gevormd. Ook geavanceerde S-bochten kunnen met dit apparaat eenvoudig geproduceerd worden. Door de doelgerichte toepassing van kracht kunnen alle rails precies in de gewenste vorm worden gebracht. Veel sneller en met minder beschadigingen van het oppervlak dan met conventioneel gereedschap.

Alle voordelen in één oogopslag

- Robuust - massieve staalconstructie
- Eenvoudige bediening - hefboomkrachten maken eenvoudig buigen mogelijk
- Nauwkeurig - de perfecte krachtoverbrenging levert zelfs exact gebogen S-bochten af en leidt zo sneller tot resultaat dan conventionele methoden

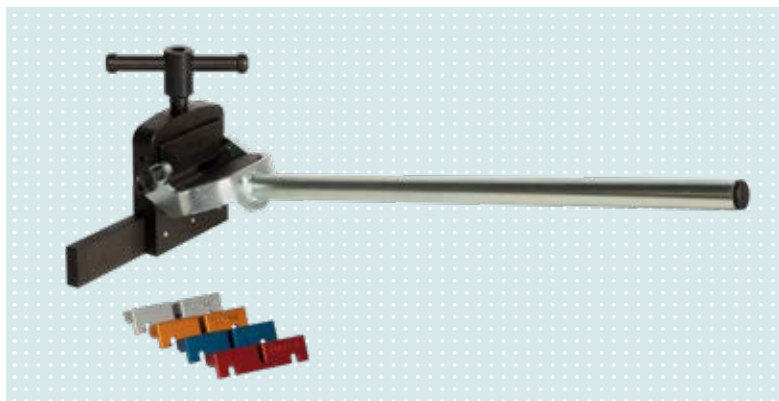

Overzicht: buigen van stangen

	Titanium	Edelstaal	Aluminium
Horizontaal B x H			
	Max. 20 mm x 6 mm	Max. 30 mm x 6 mm	Max. 40 mm x 6 mm
Verticaal B x H			
	-	Max. 6 mm x 20 mm	Max. 6 mm x 20 mm

711S12 buigapparaat voor titanium stangen

Artikelnummer	711S12
Te gebruiken voor	Buigen van stangen, in het bijzonder titanium stangen
Afmetingen B x D x H	237 mm x 599 mm x 212 mm
Binnenmaat B x H	87 mm x 23 mm
Uitrusting	- hendel aan de hoogste positie vergrendelbaar voor plaatsbesparende opslag - verwisselbare inzetstukken voor de stabilisatie van de stangen bij verticaal buigen (4 inzetstukken met spleetbreedte 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm)
Uitvoering	Voor het inklemmen in of opzij naast de bankschroef
Gewicht	6 kg
Materiaal	Staal, gehard
Kleur	Zwart



Meer informatie op:
www.pem.ottobock.com